MANUAL DE INSTALAÇÃO

F-1000

LX 93 até 97 MWM – Denso 6P

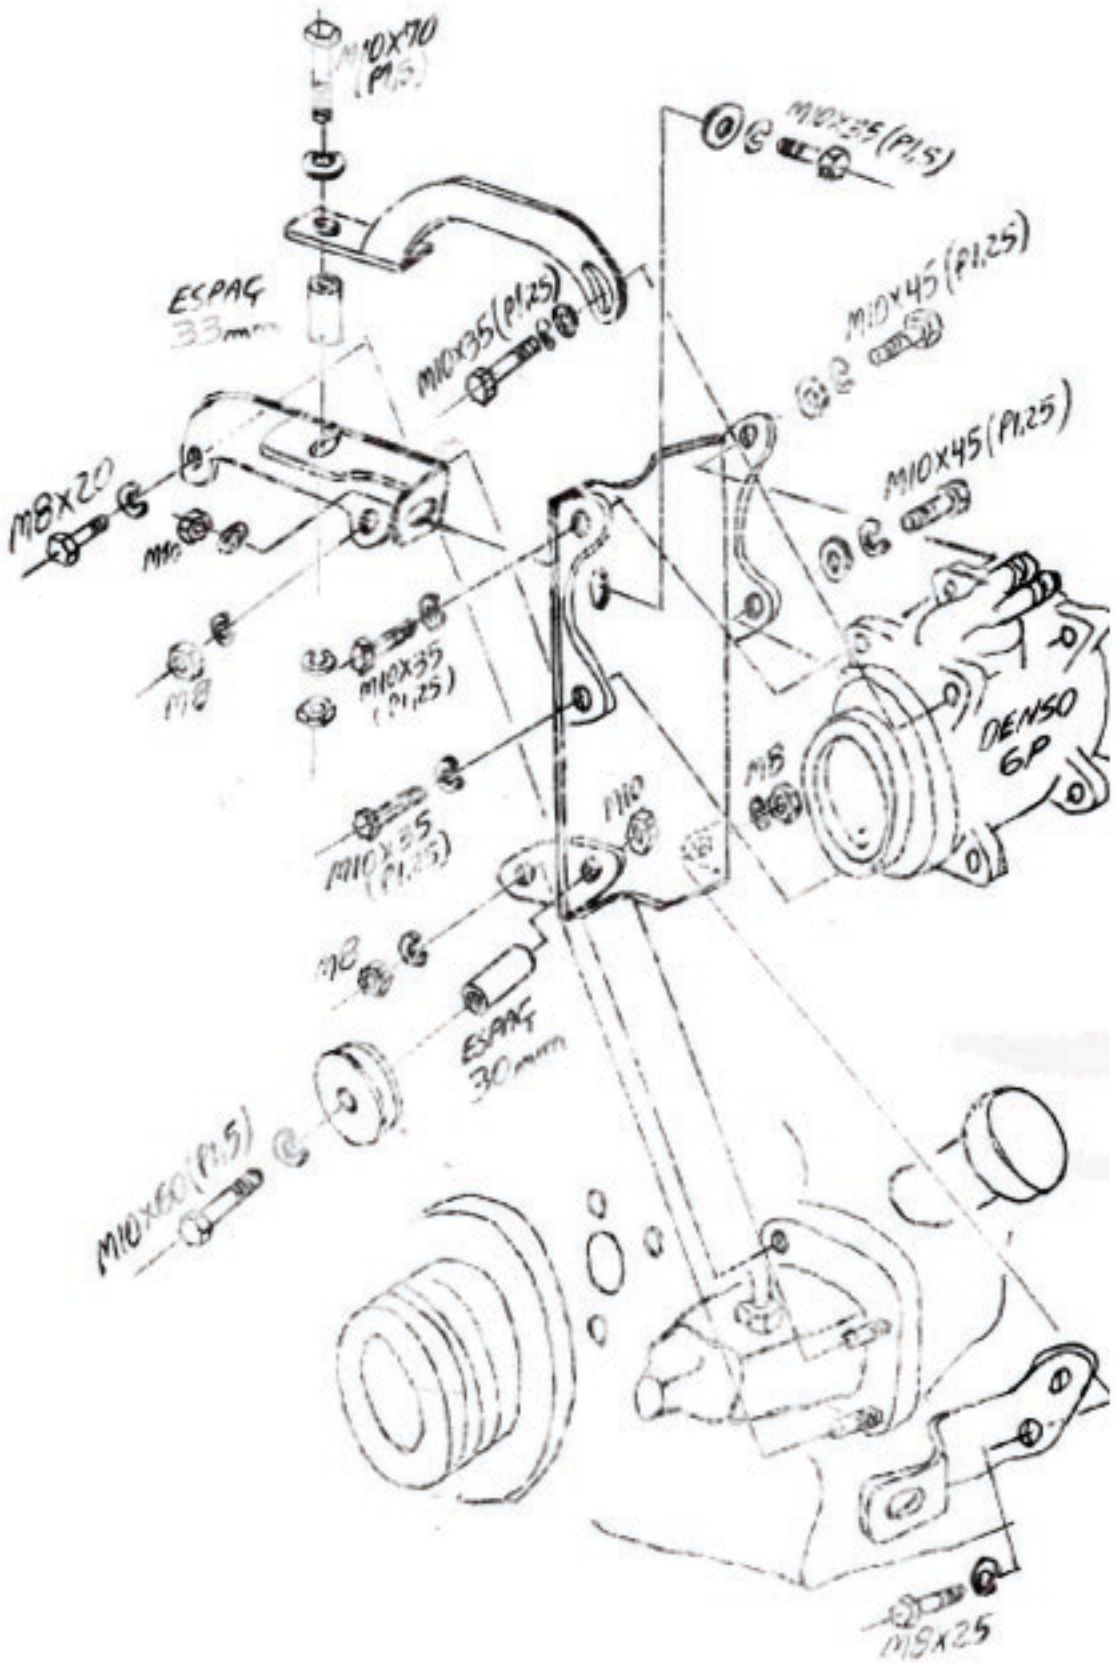

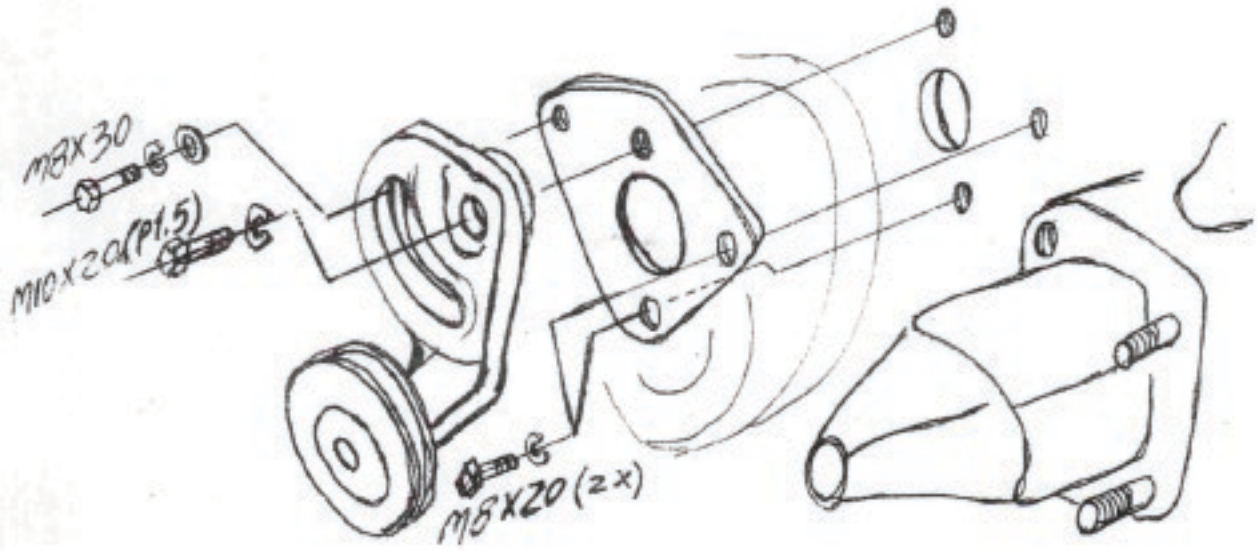

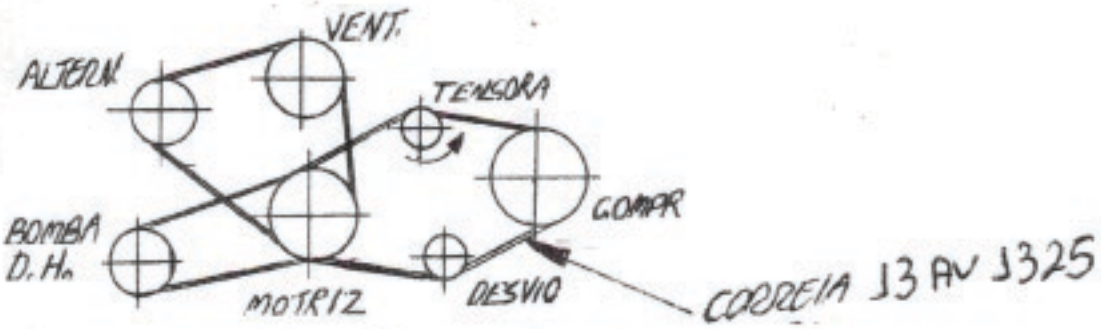

LAY-OUT DAS CORREIAS