
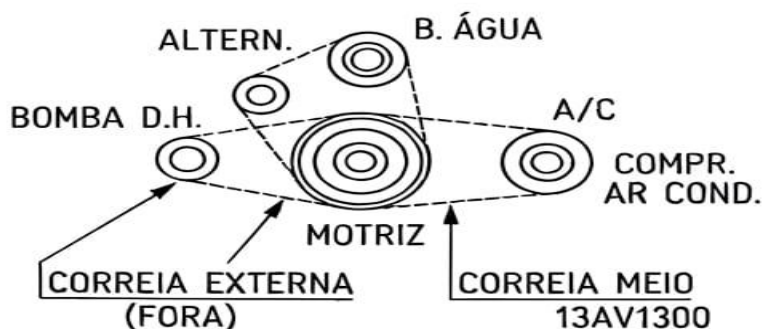


F-1000 ANTIGA (MWM) – ESQUEMA DE ACESSÓRIOS

- \* PARA ALINHAR BOMBA D.H. COM O CANAL EXTERNO DA POLIA
- \* UTILIZAR OS CALÇOS DE 15mm (OU DE ESPESSURA ADEQUADA DO KIT) PARA ALINHAR OS PARAFUSOS DO SUPORTE

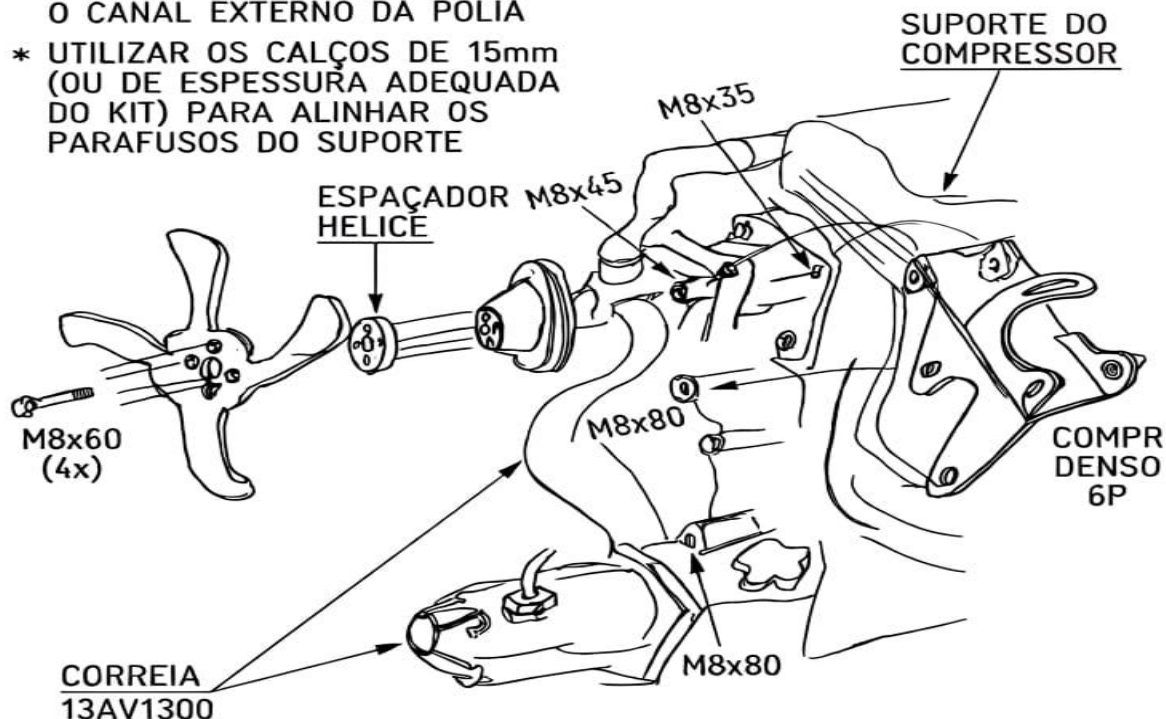

ATENÇÃO

TORQUE DOS PARAFUSOS M8 8.8 Nm 25,497 / 10.9 Nm 35,304 / 12.9 Nm 42,168

M10 8.8 Nm 50,014 / 10.9 Nm 50,014 / 12.9 Nm 85,317

M12 8.8 Nm 87,279 / 10.9 Nm 122,60 / 12.9 Nm 147,10

( NÃO DAMOS GARANTIA DE CORREIAS )