

KITS P/ AR CONDICIONADO LTDA




205.008

F-250 / F-350 / F-4000

CUMMINS

SANDEN 5H14 / 7H15

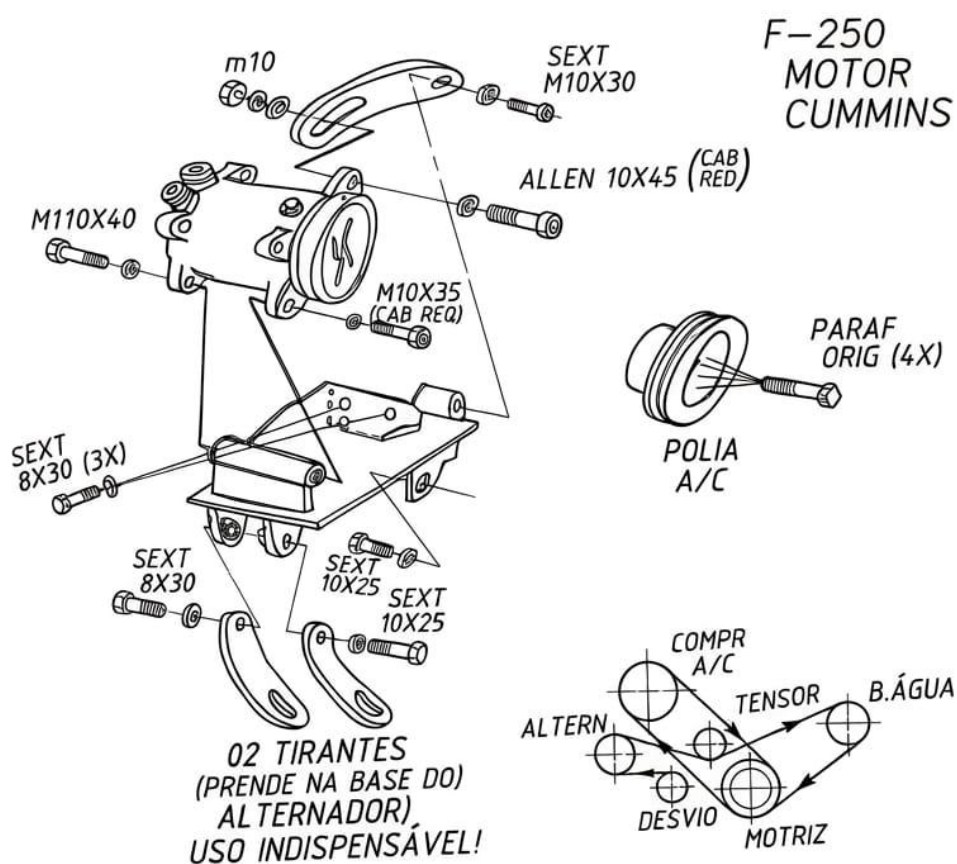

LAYOUT CORREIAS

CORREIA 13AV 1525

ATENÇÃO

Apertar primeiro o parafuso da orelha da frente do compressor e depois apertar o parafuso da orelha de trás para a bucha deslizar corretamente até dar encosto .

TORQUE DOS PARAFUSOS M8 8.8 Nm 25,497 / 10.9 Nm 35,304 / 12.9 Nm 42,168

M10 8.8 Nm 50,014 / 10.9 Nm 50,014 / 12.9 Nm 85,317

M12 8.8 Nm 87,279 / 10.9 Nm 122,60 / 12.9 Nm 147,10

(NÃO DAMOS GARANTIA DE CORREIAS)