



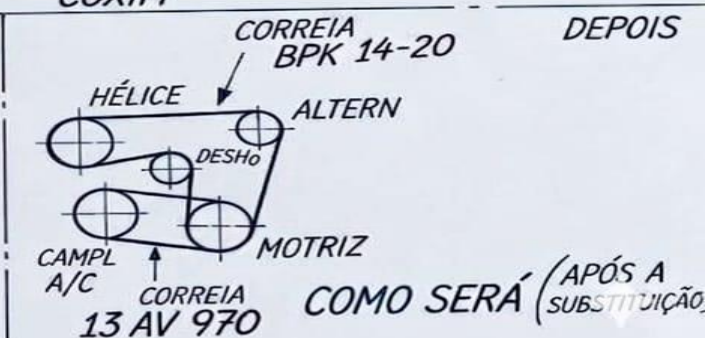
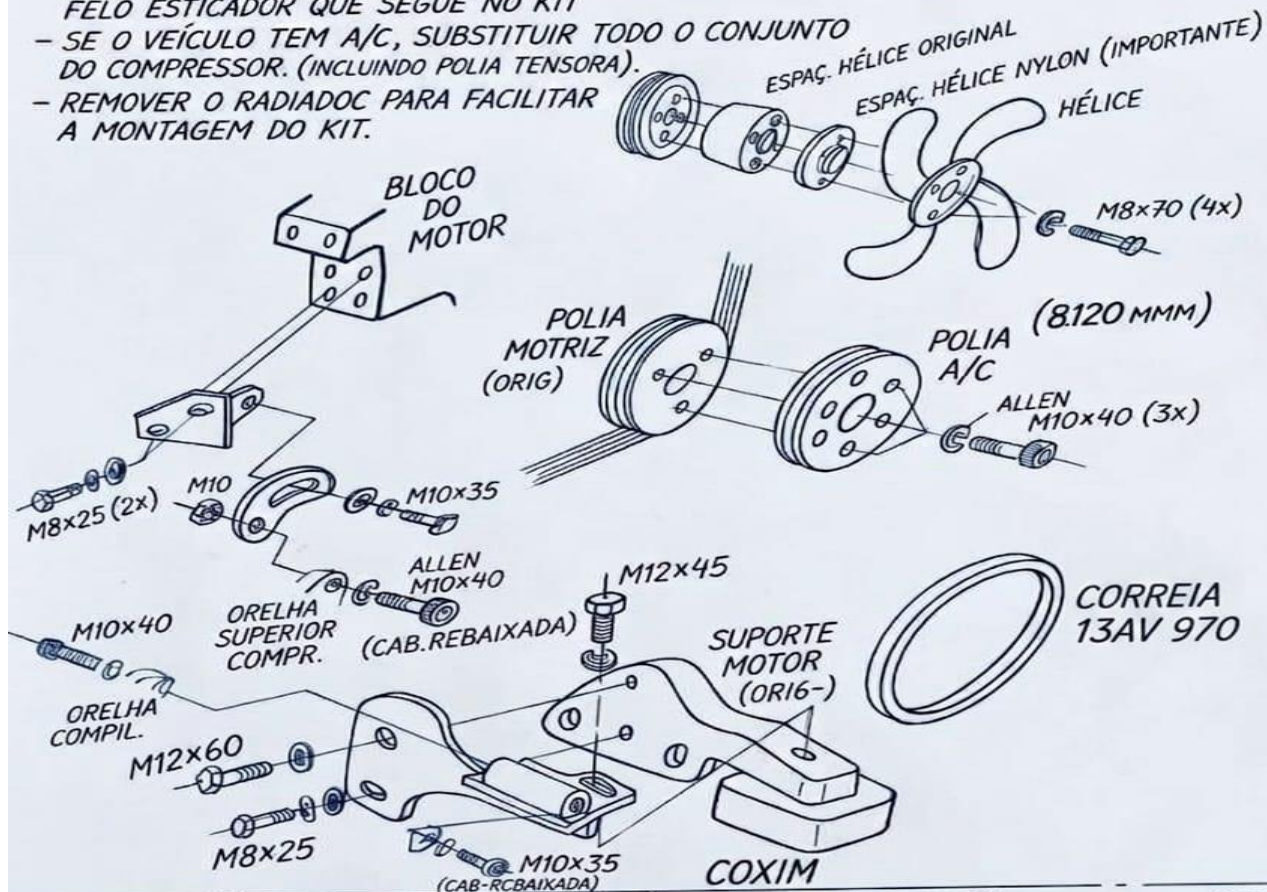
F-1000 X-10 MWM

(INSTALAÇÃO)

SANDEN 7H15 / 5H14

PROCEDIMENTOS:

- SUBSTITUIR O ESTICADOR DO ALTERNADOR FELO ESTICADOR QUE SEGUE NO KIT
- SE O VEÍCULO TEM A/C, SUBSTITUIR TODO O CONJUNTO DO COMPRESSOR. (INCLUINDO POLIA TENSORA).
- REMOVER O RADIADOR PARA FACILITAR A MONTAGEM DO KIT.

**ATENÇÃO**

Apertar primeiro o parafuso da orelha da frente do compressor e depois apertar o parafuso da orelha de trás para a bucha deslizar corretamente até dar encosto .

TORQUE DOS PARAFUSOS M8 8.8 Nm 25,497 / 10.9 Nm 35,304 / 12.9 Nm 42,168

M10 8.8 Nm 50,014 / 10.9 Nm 50,014 / 12.9 Nm 85,317

M12 8.8 Nm 87,279 / 10.9 Nm 122,60 / 12.9 Nm 147,10

(NÃO DAMOS GARANTIA DE CORREIAS)