


KITS P/ AR CONDICIONADO LTDA



265.086

VW 5-150 / 8-160 / 9-160 / 10-160 /
13-160 CUMMINS C/ AR

SANDEN 7H15 / 5H14

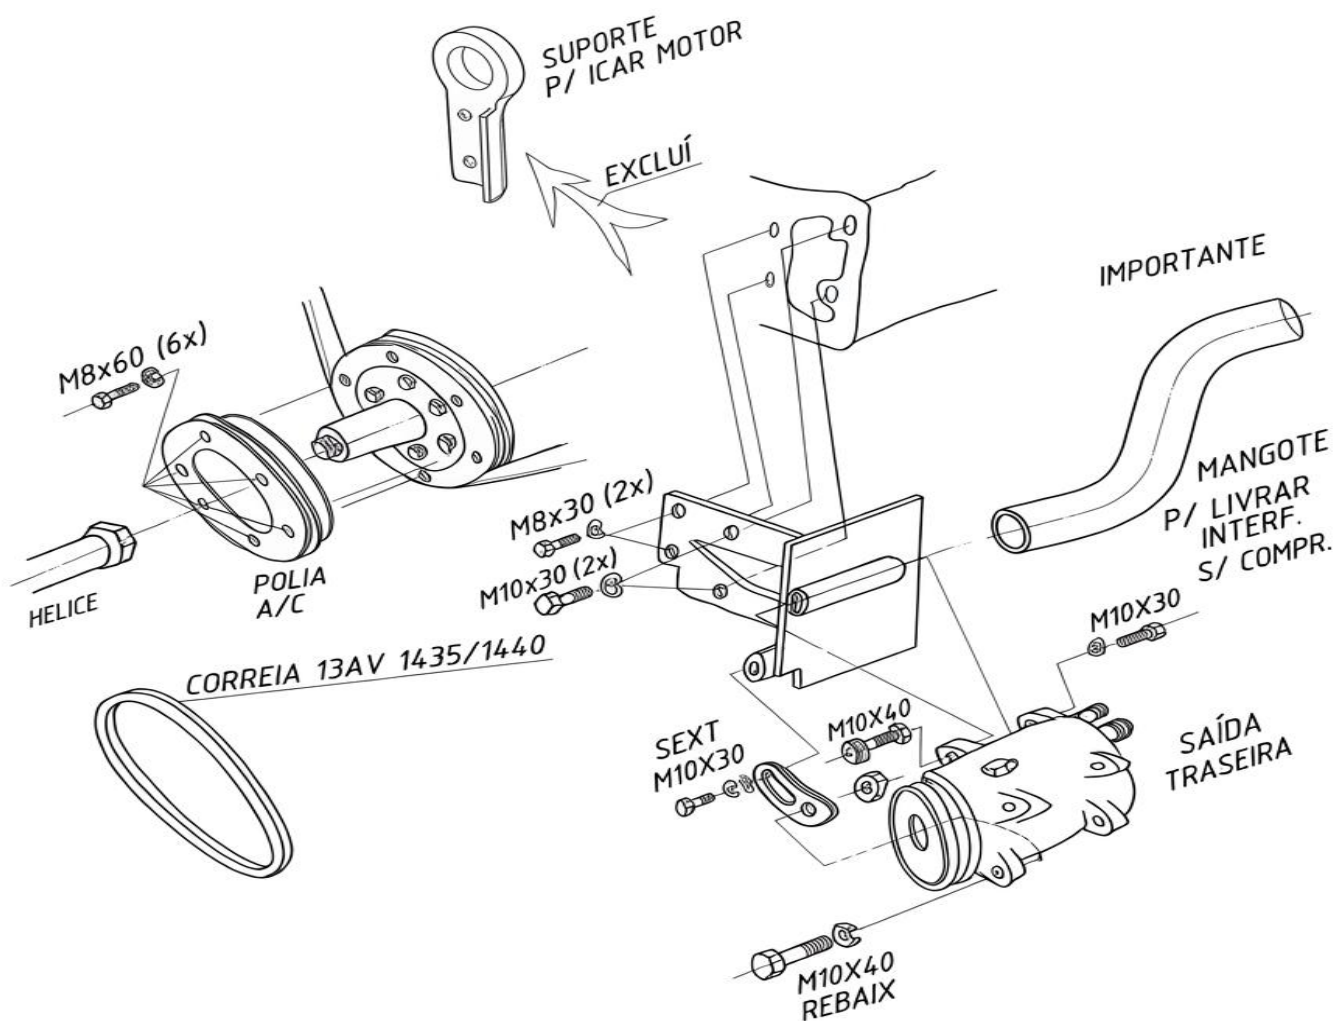

ATENÇÃO

Apertar primeiro o parafuso da orelha da frente do compressor e depois apertar o parafuso da orelha de trás para a bucha deslizar corretamente até dar encosto .

TORQUE DOS PARAFUSOS M8 8.8 Nm 25,497 / 10.9 Nm 35,304 / 12.9 Nm 42,168

M10 8.8 Nm 50,014 / 10.9 Nm 50,014 / 12.9 Nm 85,317

M12 8.8 Nm 87,279 / 10.9 Nm 122,60 / 12.9 Nm 147,10

(NÃO DAMOS GARANTIA DE CORREIAS)