


KITS P/ AR CONDICIONADO LTDA



220.014

SAVEIRO 1.6 C/DH ( SUBST.COMPR.  
SANDEN SD6V12 )

SANDEN 7H15/5H14

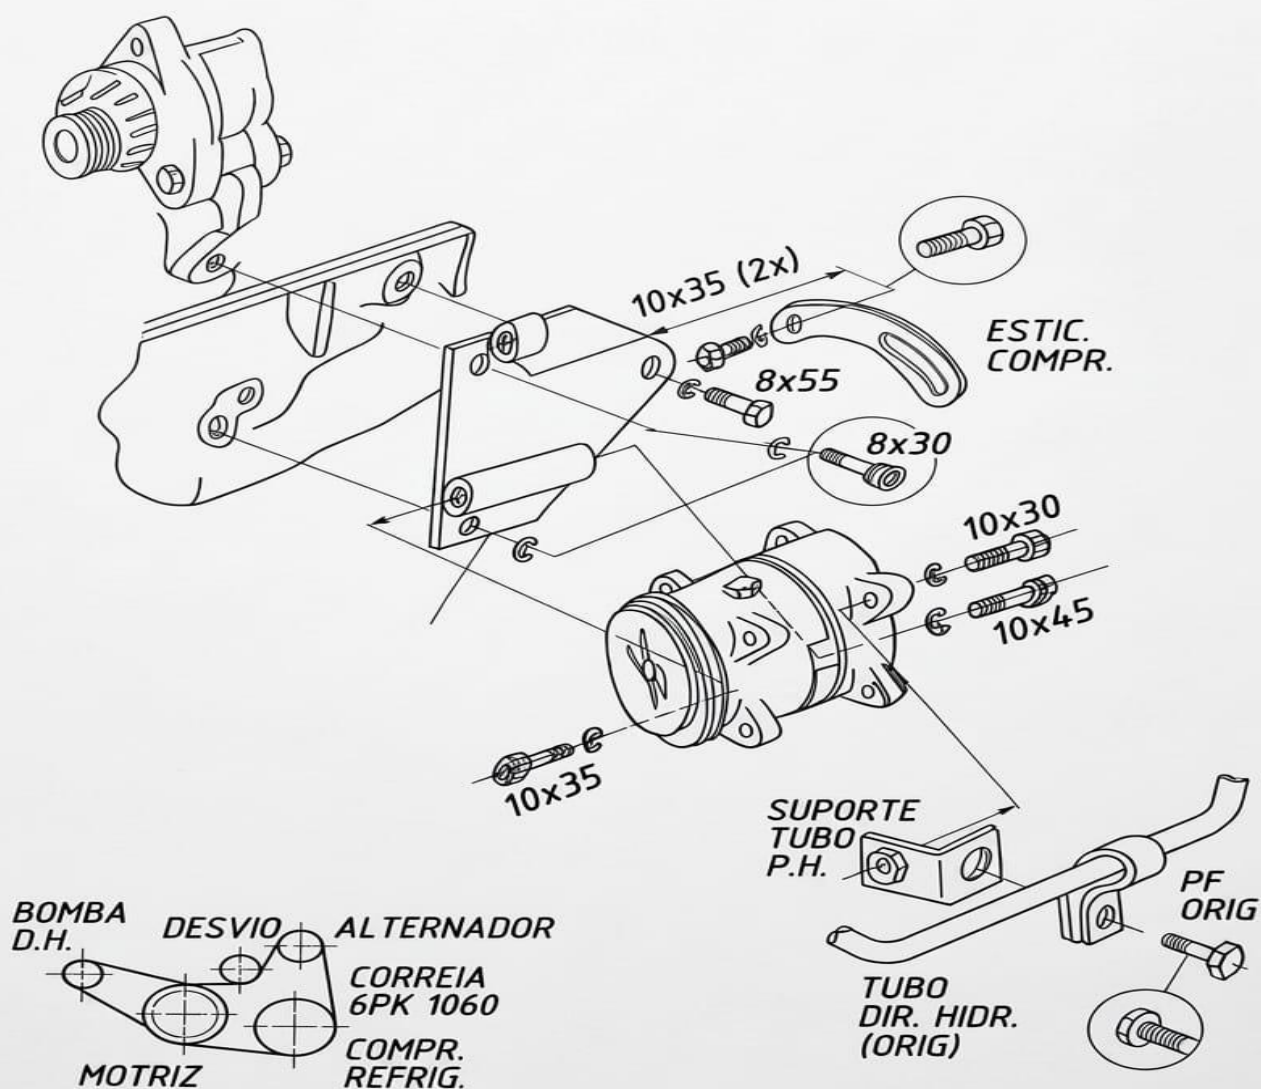

#### ATENÇÃO

Apertar primeiro o parafuso da orelha da frente do compressor e depois apertar o parafuso da orelha de trás para a bucha deslizar corretamente até dar encosto .

TORQUE DOS PARAFUSOS M8 8.8 Nm 25,497 / 10.9 Nm 35,304 / 12.9 Nm 42,168

M10 8.8 Nm 50,014 / 10.9 Nm 50,014 / 12.9 Nm 85,317

M12 8.8 Nm 87,279 / 10.9 Nm 122,60 / 12.9 Nm 147,10

( NÃO DAMOS GARANTIA DE CORREIAS )