


KITS P/ AR CONDICIONADO LTDA

FIVAR AUTO

280.091

TRANSIT 2.0 - 2024 - COM AR
CONDICIONADO..

SANDEN 7H15 / 5H14

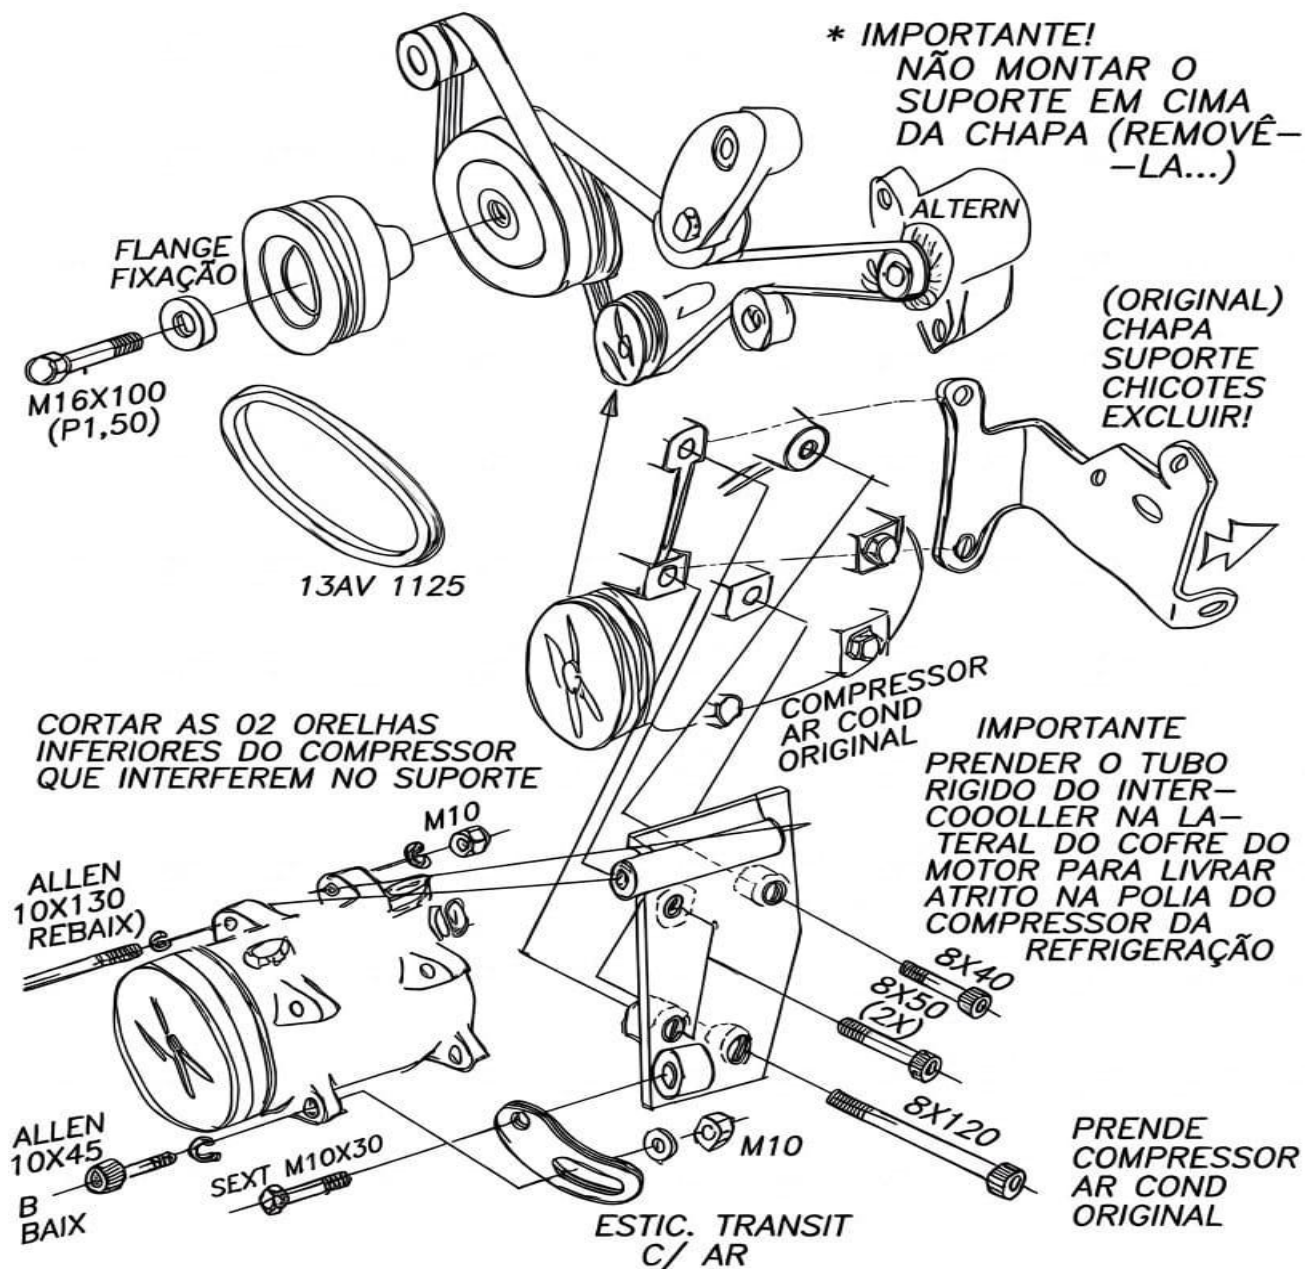

ATENÇÃO

Apertar primeiro o parafuso da orelha da frente do compressor e depois apertar o parafuso da orelha de trás para a bucha deslizar corretamente até dar encosto .

TORQUE DOS PARAFUSOS M8 8.8 Nm 25,497 / 10.9 Nm 35,304 / 12.9 Nm 42,168



M10 8.8 Nm 50,014 / 10.9 Nm 50,014 / 12.9 Nm 85,317

M12 8.8 Nm 87,279 / 10.9 Nm 122,60 / 12.9 Nm 147,10

(NÃO DAMOS GARANTIA DE CORREIAS)

MANUAL DE MONTAGEM KIT POLIA CJ DESVIO "A" TRANSIT

- * SOLTA A CORREIA PK DE TRANSMISSÃO ORIGINAL DO VEÍCULO
- * DESMONTA O CJ TENSOR SUBSTITUINDO O PARAFUSO M10X55 PELO PARAFUSO M10 X 90 FIXANDO A POLIA CJ DESVIO "A" CONFORME CROQUI.
- * EFETUA A FIXAÇÃO DO TENSOR MANTENDO O LAY-OUT DA CORREIA PK NO MODO ORIGINAL (CONFORME CROQUI)
- * NA PACTE INFERIOR (CAD METORISA) EFETUA O ESTICAMENTO DA CORREIA "V" D COMPRESSOR ADICIONAL.

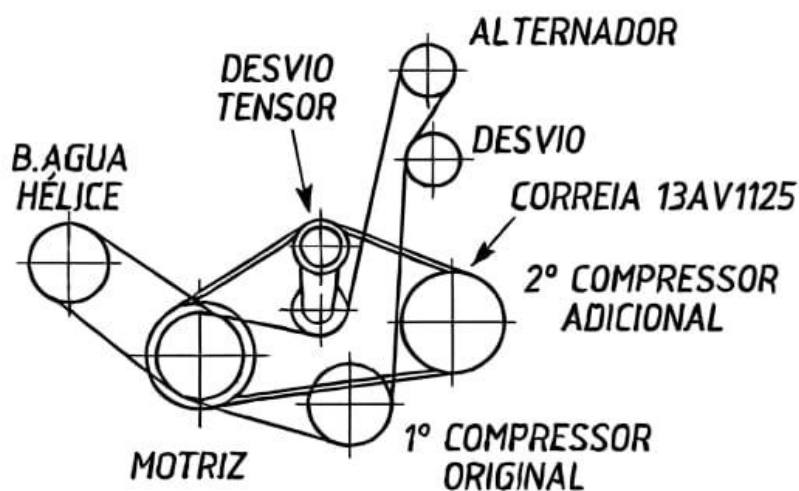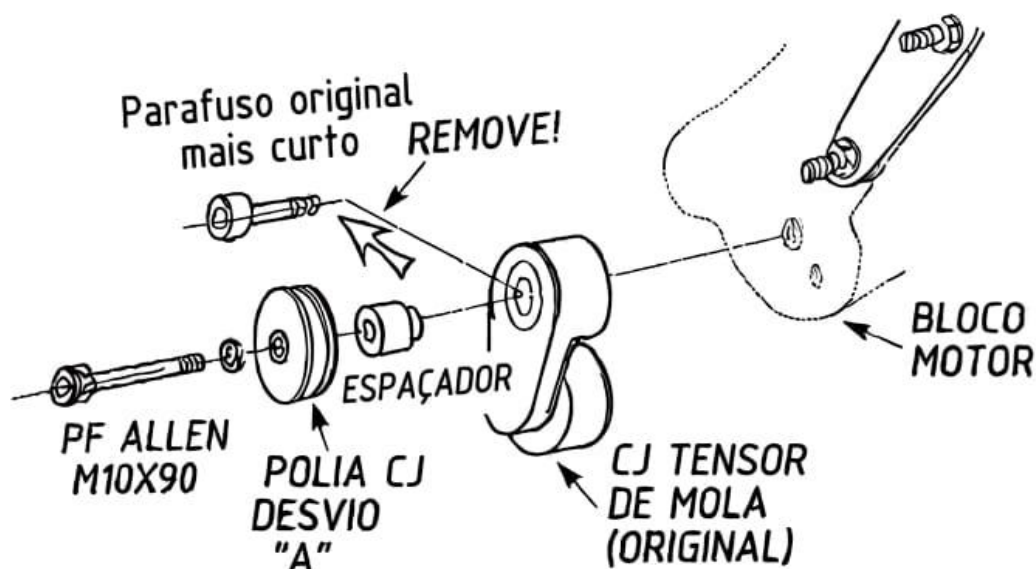

LAY OUT CORREIAS